


## Land Rover Defender 110

### Montagesatz Karosserie an Fahrzeugrahmen

Nr.	Typ	Durchmesser/Länge	Menge	Total
21	Sechskant-Stellschraube	M6 x 12	8	8
2	Sechskant-Stellschraube	M6 x 20	16	16
18	Sechskant-Stellschraube	M6 x 20	4	4
3	Unterlegscheibe	M6	4	4
19	Nyloc mutter	M6		
26	Nyloc mutter	M10	4	
15	Nyloc mutter	M10	4	
	Unterlegscheibe	M10	4	
13	Sechskant-Stellschraube	M10 x 25	2	14
22	Sechskantschraube	M10 x 100	8	
7	Nyloc mutter	M8	16	
12	Nyloc mutter	M8	4	
8	Nyloc mutter	M8	4	
33	Nyloc mutter	M8	8	
38	Nyloc mutter	M8	2	42
29	Nyloc mutter	M8	4	8
21	Nyloc mutter	M8	4	4
6	Unterlegscheibe	M8	4	
17	Sechskantschraube	M8 x 100	2	
9	Sechskant-Stellschraube	M8 x 20	6	12
38	Sechskant-Stellschraube	M8 x 20	4	
35	Sechskant-Stellschraube	M8 x 20	4	
43	Sechskant-Stellschraube	M8 x 20	4	
6	Sechskant-Stellschraube	M8 x 25	4	12
10	Sechskantschraube	M8 x 70		
27	Sechskantschraube	M8 x 90		
				124
Hinweis: Federscheiben und Sechskantmuttern werden, wie auf dem Diagramm gezeigt, durch Nyloc Muttern ersetzt				

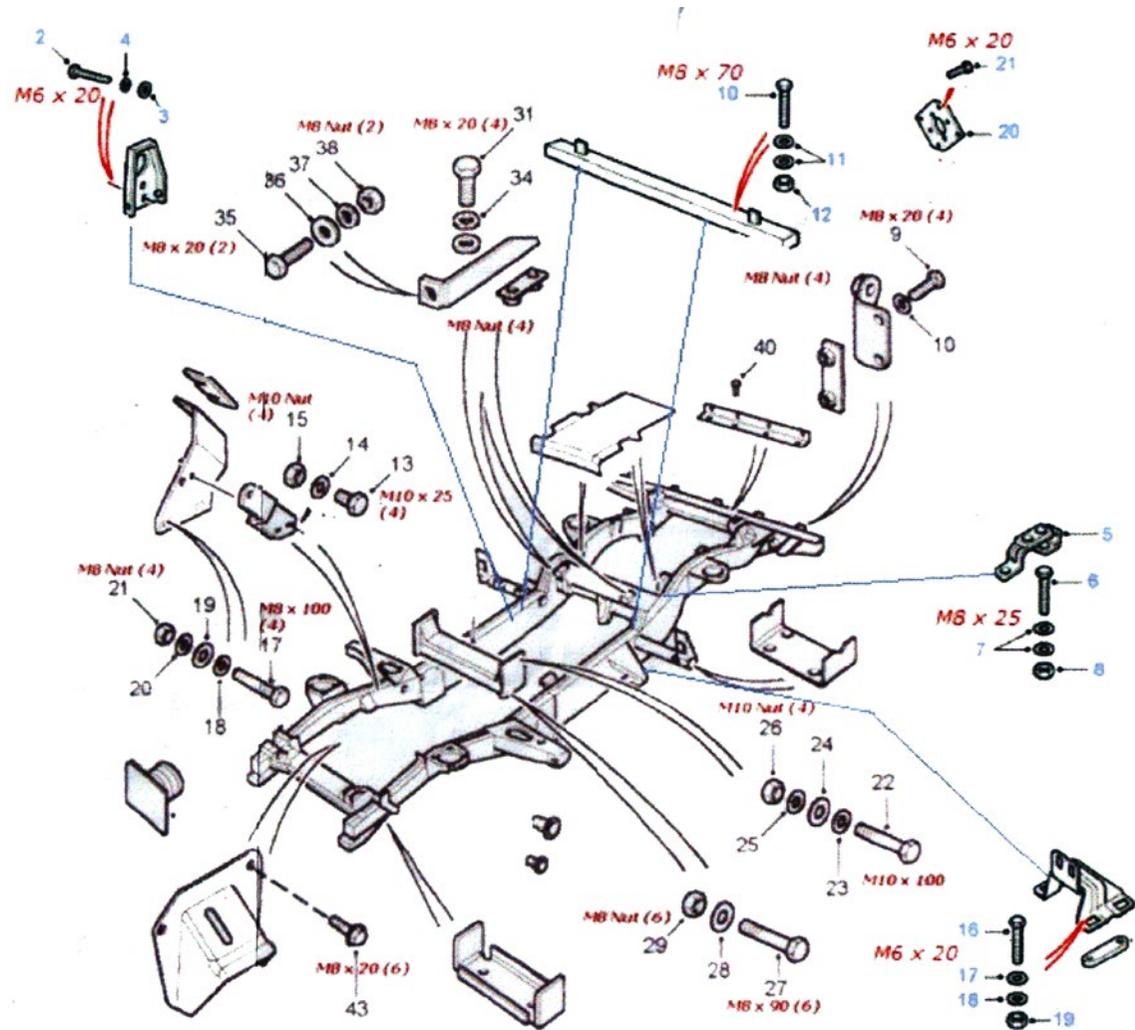

### Bodenwanne und vordere Kotflügel an Fahrzeugrahmen

	Schraube	M8 x 25	22	22
	Sechskantschraube	M8 x 50	2	2
	Nyloc	M8	24	24
	Unterlegscheibe	M8	48	48
	Sechskantschraube	M6 x 25	2	2
	Nyloc	M6	2	2
	Unterlegscheibe	M6	4	4